


## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

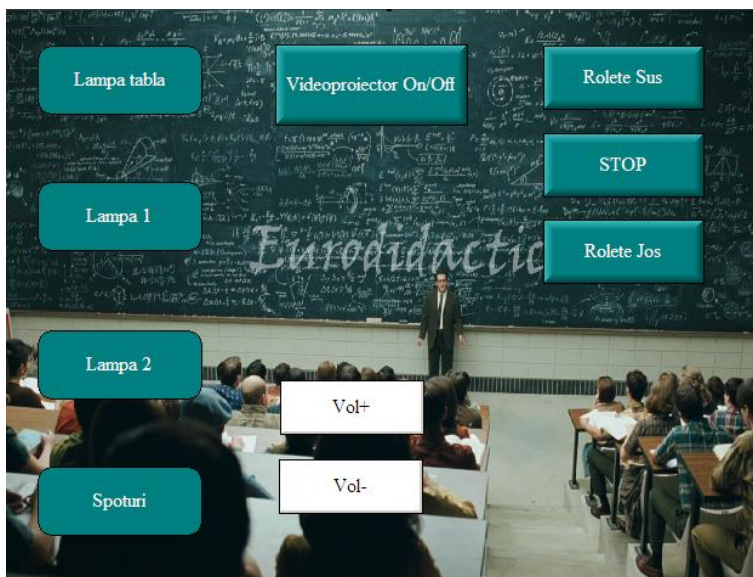

LT-7000C este un panou de comandă touch screen conectat la sistemul de automatizare și control.

Aveți la dispoziție un display TFT LCD de 6,4" / 16.32 cm pe diagonală. Interfața de comandă simplă, prietenoasă dar totodată modernă.

# EUR DIDACTICA

## ⊗ Măsurile de precauție

Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție acest capitol. Informațiile pe care le cuprinde vă vor ajuta să fiți în siguranță și să prelungiți durata de viață a dispozitivului.

### Încercați să protejați dispozitivul de următoarele:


- ⊗ Expunerea directă la razele solare.
- ⊗ Expunerea directă la flacără sau fum (țigarete, foc deschis etc.)
- ⊗ Expunerea la lichide sau umezeală.
- ⊗ Pătrunderea lichidelor sau umezelii.
- ⊗ Expunerea ecranului, conectoarelor și butoanelor la solicitări mecanice excesive.
- ⊗ Protejați ecranul de obiecte care îl pot zgâria sau deteriora.
- ⊗ Nu dezasamblați și nu alterați dispozitivul.
- ⊗ Nu utilizați solvenți organici sau anorganici. Utilizați o cârpă moale pentru a îndepărta praful de pe suprafața dispozitivului.

## Principalele elemente de comanda ale dispozitivului:







- |                       |                   |                      |                   |                                 |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| <u>1.</u> Lampa tabla | <u>2.</u> Lampa 1 | <u>3.</u> Lampa 2    | <u>4.</u> Spoturi | <u>7.</u> Videoproiector on/off |
| <u>5.</u> Rolete Sus  | <u>6.</u> Stop    | <u>7.</u> Rolete Jos | <u>8.</u> Volum+  | <u>9.</u> Volum-                |

- ⊗ **ATENȚIE!** În cazul în care ecranul dispozitivului este întunecat el nu este stins ci se află în regim STAND BY (așteptare) pentru revenirea la panou, atingeți simplu panoul oriunde pe suprafața lui.
- ⊗ **ATENȚIE!** Ecranul tactil al dispozitivului este destul de sensibil, fiind o componentă fragilă. Pentru a evita deteriorarea sa, atingeți-l cu grijă atunci când manevrați dispozitivul prin atingerea ecranului.

**1** Lampa tabla

**2** Lampa 1

**3** Lampa 2

**4** Spoturi

**5** Videoproiector on/off

**6** Rolete Sus

**7** STOP

**8** Rolete Jos

**9** Control Volum



Butonul **Lampa tabla** va permite la atingerea sa aprinderea luminii la tablă, pentru stingerea luminiilor se mai atinge încă odata.

Butonul **Lampa 1** va permite la atingerea sa aprinderea luminilor din față, pentru stingerea luminiilor se mai atinge încă odata.

Butonul **Lampa 2** va permite la atingerea sa aprinderea luminii din spate, pentru stingerea luminiilor se mai atinge încă odata.

Butonul **Spoturi** va permite la atingerea sa aprinderea spoturilor, pentru stingerea lor se mai atinge încă odata.

La atingerea butonului **Videoproiector On/Off**, videoproiectorul se va seta pe On și se va porni, dupa ce ați utilizat videoproiectorul pentru al stinge mai tastăm odata butonul.

**Atenție:** După stingerea videoproiectorului așteptați un minut pentru a-și face procesul de răcire.

Butonul **Rolete Sus** se folosește pentru ridicarea roletelor. Se apasă pentru necesitatea închiderii acestora.

Butonul **STOP** se folosește pentru oprirea roletelor.

Butonul **Rolete Jos** se folosește pentru a deschide(a acționa în jos) roletele. Se apasă pentru necesitatea deschiderii roletelor.

Butoanele **Control Volum** se folosesc pentru a controla volumul sistemului audio prin tastare de mai multe ori butonul **Vol+** pentru a crește sunetul, iar **Vol-** pentru a scădea sunetul sistemului audio.